



# MONTAGEANLEITUNG BRANDSCHUTZFUGENDICHTUNG

**ZZ<sup>®</sup> G50** ETA-12/0119



## SYSTEMKOMPONENTEN BRANDSCHUTZFUGENDICHTUNG

Abbildung	Bezeichnung
	<b>ZZ® 530 Brandschutzfugendichtung</b>
	<b>Kennzeichnungsschild Allgemein</b> für Systeme nach abZ / aBG / ETA zur individuellen Eintragung

### HINWEISE ZU DEN EINBAUVORAUSSETZUNGEN

/ Zur Verwendung und Anwendung der einzelnen Komponenten sind die Angaben der zugehörigen Nachweise aBG zwingend zu beachten.

/ Vor dem Einbau der Systemkomponente sind die Mindestbauteildicke, die notwendige Einbautiefe, die Fugenbreite, die Dehnung und die Verschiebung zu prüfen und dementsprechend zu dimensionieren.

/ Für den Einbau in Trennwänden sind besondere Vorkehrungen zu treffen.

### WEITERE HINWEISE

/ Auf die Beachtung und Einhaltung der Sicherheitsdatenblätter wird verwiesen.

/ Weitere Hinweise und Dokumente entnehmen Sie bitte dem Downloadbereich unserer Internetseite:

[www.z-z.de](http://www.z-z.de)

[www.z-z.eu](http://www.z-z.eu)

**Der Einbau der ZZ® Kombiabschottungen (alle „M“-Systeme z. B. ZZ® M30-S90) ist schulungspflichtig.**




#### Sie haben Fragen?

Kontaktieren Sie gerne unseren technischen Support unter:


Telefon: **+49 221 97061-720** oder Email: **support@z-z.de**

## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN **ZZ**<sup>®</sup> 530 Brandschutzfugendichtung

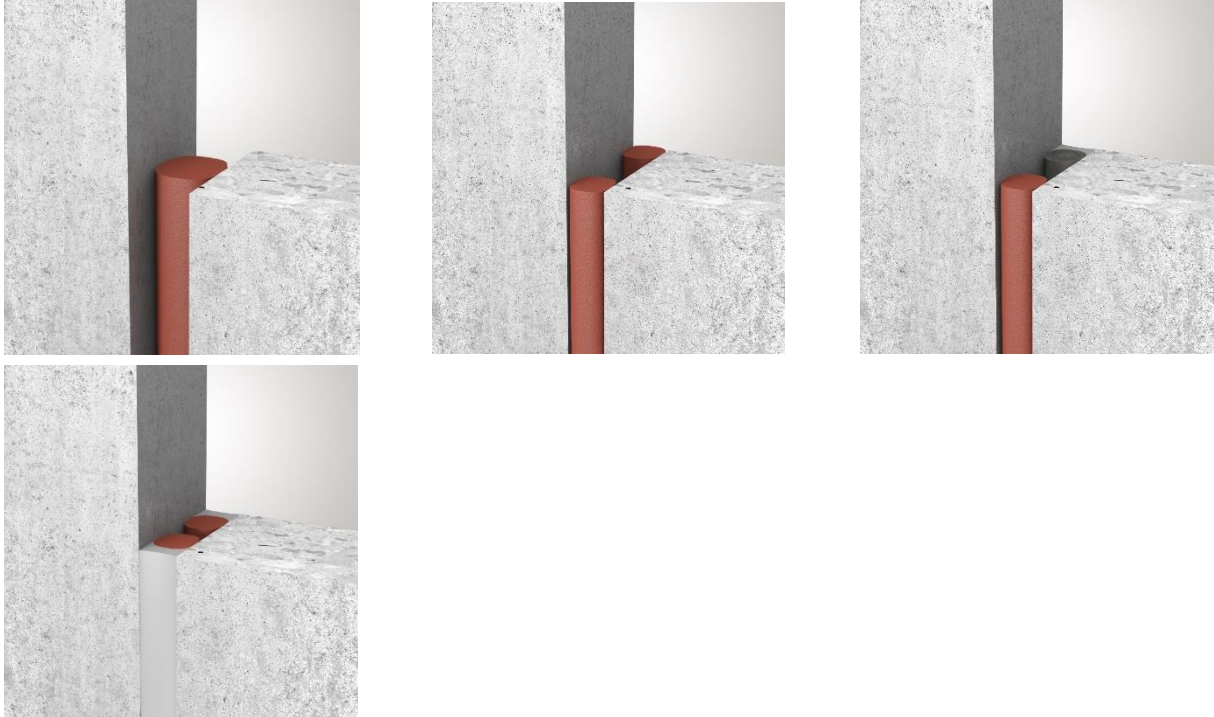


**ZZ**<sup>®</sup> 530 Brandschutzfugendichtung kann in vier verschiedenen Ausführungen montiert werden. Die Ausführungen unterscheiden sich im Aufnahmevermögen der Bewegung zwischen den getrennten Bauteilen, in der Fugenbreite und in der Anwendung mit Silikondichtmasse. Die Auswahl der richtigen Ausführungsvariante ist dem Verwendbarkeitsnachweis zu entnehmen.


## MONTAGESCHRITTE **ZZ**<sup>®</sup> 530 Brandschutzfugendichtung

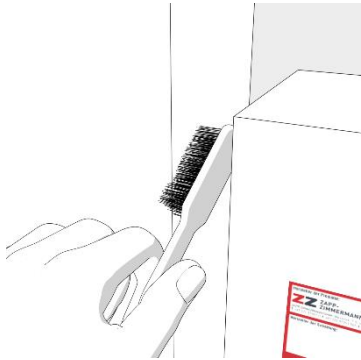


Vor der Montage sind die Fugenflanken zu reinigen.

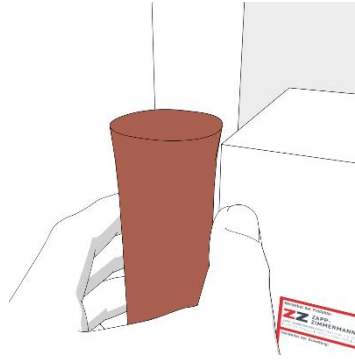


**ZZ**<sup>®</sup> 530 Brandschutzfugendichtung in passender Breite ist auszuwählen. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob das Fugenband die Bewegungen der Fugenflanken aufnehmen kann.

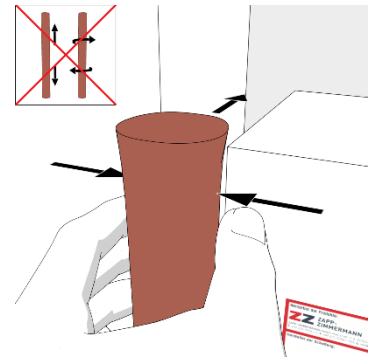

**ZZ**<sup>®</sup> 530 Brandschutzfugendichtung muss in der Breite gestaucht und in die Bauteilfuge eingeschoben werden. Hierbei darf sie nicht verdreht oder in der Länge überdehnt werden. Es ist keine Verklebung erforderlich.

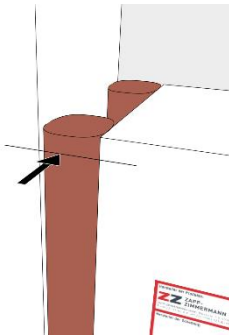

**ZZ**<sup>®</sup> 530 Brandschutzfugendichtung in erforderlicher Anzahl, unter Beachtung der jeweiligen Ausführungsvariante und der vorgegebenen Einschubtiefe, montieren.

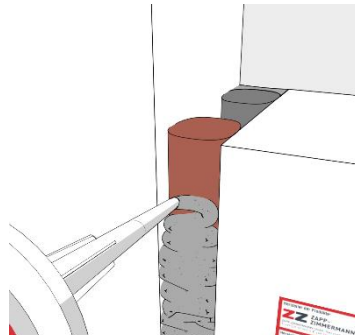

In Abhängigkeit der Ausführungsvarianten kann zusätzlich eine Silikondichtmasse angewendet werden. Für den Einbau der Silikondichtmasse sind die Herstellerangaben zu beachten und **ZZ**<sup>®</sup> 530 Brandschutzfugendichtung dient als Hinterfüllmaterial. Grundsätzlich sind Silikondichtmassen zu empfehlen, die nach DIN 18540 bzw. ISO 11600 geprüft wurden.

ZAPP-ZIMMERMANN GmbH  
Marconistraße 7-9  
50769 Köln

Telefon: +49 221 97061-700  
Fax: +49 221 97061-929  
E-Mail: [info@z-z.de](mailto:info@z-z.de)

#### **Bilder**

ZAPP-ZIMMERMANN GmbH

#### **Copyright**

© ZAPP-ZIMMERMANN GmbH

Stand 07.06.2023/ TP220704

Irrtümer und technische

Änderungen sind vorbehalten. Nachdruck  
sowie jegliche Vervielfältigung nur mit  
unserer schriftlichen Genehmigung.

„®“ = die Marken „ZZ ZAPP-ZIMMERMANN“, **ZZ** und **ZZ** sind  
eingetragene Marken der ZAPP-ZIMMERMANN GmbH, Deutschland